

Robotický čistič bazénov Wave 150

SK Pokyny pre používateľov



Robotický čistič bazénov Wave 150

Používateľská príručka

Obsah

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
2. VYHLÁSENIE FCC.....	4
3. ŠPECIFIKÁCIE A VODNÉ PODMIENKY.....	4
4. OBSAH BALENIA.....	4
5. NÁVOD NA MONTÁŽ.....	5
6. DENNÁ PREVÁDZKA.....	6
7. JEDNOTKA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA.....	7
8. ČISTENIE FILTRA.....	8

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A POSTUPUJTE PODĽA NICH.

Dôsledne dodržiavajte nasledujúce UPOZORNENIA:



Pred vstupom ľudí do bazéna vyberte robotický čistič bazéna z bazéna.



Pri skúmaní robotického čističa bazénov odpojte hlavné napájanie.



Zabezpečte, aby sa deti nepokúšali dostať k robotickému čističu bazénov počas jeho prevádzky.



Robotický čistič bazénov uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.



Vždy sa musí používať iba originálny napájací kábel. V prípade potreby ho vymení certifikovaný technik robotického čističa bazénov, aby sa predišlo nebezpečenstvu.



Prístroj musí byť pripojený len k napájaciemu obvodu, ktorý je chránený prerušovačom zemného spojenia (GFCI). Tento GFCI by sa mal pravidelne testovať. Ak chcete otestovať GFCI, stlačte testovacie tlačidlo. GFCI by malo prerušiť napájanie. Stlačte tlačidlo resetovania. Napájanie by sa malo obnoviť. Ak GFCI takto nefunguje, GFCI je chybné. Ak GFCI preruší napájanie napájacej jednotky bez stlačenia testovacieho tlačidla, môže dôjsť k flokovaniu zemného prúdu, čo znamená možnosť úrazu elektrickým prúdom. Napájaciu jednotku nepoužívajte. Odpojte napájaciu jednotku a obráťte sa na výrobcu, ktorý vám pomôže.



Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, poškodený kábel okamžite vymeňte. Na pripojenie prístroja k elektrickej sieti nepoužívajte predĺžovací kábel; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.



Robotický čistič bazénov uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.

Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich OPATRENÍ:



Robotický čistič bazénov by mala obsluhovať iba vyškolená obsluha.



Obsluha by mala držať ruky mimo mechanizmu hnacieho pásu.



Počas prevádzky umiestnite zariadenie Caddy a napájací zdroj najmenej 3,5 m od okraja bazéna.



Pre trvalú ochranu pred možným úrazom elektrickým prúdom by mala byť napájacía jednotka umiestnená aspoň 11 cm nad zemou.



Pri zdvíhaní robotického čističa bazénov dbajte na to, aby ste predišli zraneniu chrbta.



Nezakopávajte kábel - umiestnite kábel tak, aby sa minimalizovalo jeho zneužitie kosačkami na trávu, nožnicami na živý plot a inými zariadeniami.



Tento robot je určený na použitie s trvalo nainštalovanými bazénmi. Nepoužívajte ho pri skladovateľných bazénoch.

Trvalo inštalovaný bazén je postavený v zemi alebo na zemi, alebo v budove tak, že ho nemožno ľahko rozobrať na skladovanie a znovu zostaviť do pôvodnej celistvosti.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

2. VYHLÁSENIE FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiových

alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu (Maytronics Ltd.), môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

3. ŠPECIFIKÁCIE A VODNÉ PODMIENKY

- Ochrana motora: IP 68
- Minimálna hĺbka: 0,4 m
- Maximálna hĺbka: 5 m

Napájanie

- Vstupné údaje: 100 VAC - 250 VAC
- 50 Hz - 60 Hz
- Výstup: <30 VDC
- IP 54

Čistič bazénov používajte len pri nasledujúcich podmienkach vody:

- Chlór: max. 4 ppm.
- pH: 7,0 - 7,8
- Teplota: 6°C - 35°C (43°F - 95°F)
- NaCl: max. 5000 ppm

4. OBSAH BALENIA

Opatrne vyberte všetky položky z prepravnej škatule a skontrolujte ich podľa baliaceho zoznamu. Mali by ste mať:

- Dokumentácia a príslušenstvo
- Nezmontovaný kufr na uloženie a prenášanie robotického čističa bazénov
- Robotický čistič bazénov a plávajúci kábel
- Napájacia jednotka namontovaná na základňu Caddy
- Jednotka diaľkového ovládania a klip na diaľkové ovládanie

5. NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Pripevnite rukoväť Caddy k základni Caddy a upevnite ju štyrmi dodanými skrutkami a štyrmi maticami.
2. Pripojte flotový kábel k napájaciemu zdroju.
3. Pripojte svorku diaľkového ovládania k rukoväti zariadenia Caddy.

Jednotka diaľkového
ovládania Spona
diaľkového ovládania

Hlavný napájací kábel

Napájanie

Skrutky a matice (x4)

Rukoväť
kufríka

Plávajúci
kábel

Podstavec pod kufor

6. DENNÁ PREVÁDZKA

Ovládanie robotického čističa bazénov:

1. Umiestnite robota do bazéna. Stlačte tlačidlo ON na napájacom zdroji. Čistenie sa začne podľa zvoleného času cyklu.
2. Na konci cyklu stlačte tlačidlo OFF na zdroji napájania.
3. Držiac flotový kábel, jemne potiahnite robota smerom nahor a ku kolíske. Keď sa dostane k okraju bazéna, jemne ťahajte za kábel, kým sa neobjaví rukoväť. Uchopte rukoväť (nie kábel) a vyťahnite robota z vody.

Pomocou jednotky diaľkového ovládania môžete robotický čistič bazénov doviezť na stranu bazéna, kde je umiestnený Caddy, a potom jemne potiahnuť kábel, ako je opísané vyššie.

Uistite sa, že flotový kábel nie je zamotaný, aby sa dal ľahko zvinúť a umiestniť na rukoväť Caddy.

4. Filter podľa potreby vyčistite. Pred ďalším prevádzkovým cyklom by ste mali vyčistiť aj telo robota, kefy a oblasť hnacieho remeňa a odstrániť cudzie predmety, ako sú gumičky a vlasy atď.
5. Raz týždenne vyčistite oblasť obežného kolesa:

⚠ Pred servisom sa uistite, že je napájanie vypnuté a odpojené zo zásuvky.

- Pomocou ručného skrutkovača Philips č. 2 odskrutkujte štyri skrutky upevňujúce kryt obežných kolies.
- Otvorte a odstráňte kryt obežných kolies.
- Z obežných kolies odstráňte cudzie predmety.
- Zatvorte kryt a znovu zaistite štyri skrutky.




7. JEDNOTKA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Jednotka diaľkového ovládania vám umožňuje manuálne ovládať robotický čistič bazénov, aby ste mohli vyčistiť ťažko dostupné miesta alebo miesta, ktoré boli počas štandardného čistiaceho cyklu vynechané.


Jednotka diaľkového ovládania ponúka dva prevádzkové režimy: automatický režim a režim manuálneho ovládania smeru.

V automatickom režime je možné zmeniť dĺžku čistiaceho cyklu.


V režime manuálneho smerovania možno pohyb robota ovládať manuálne.

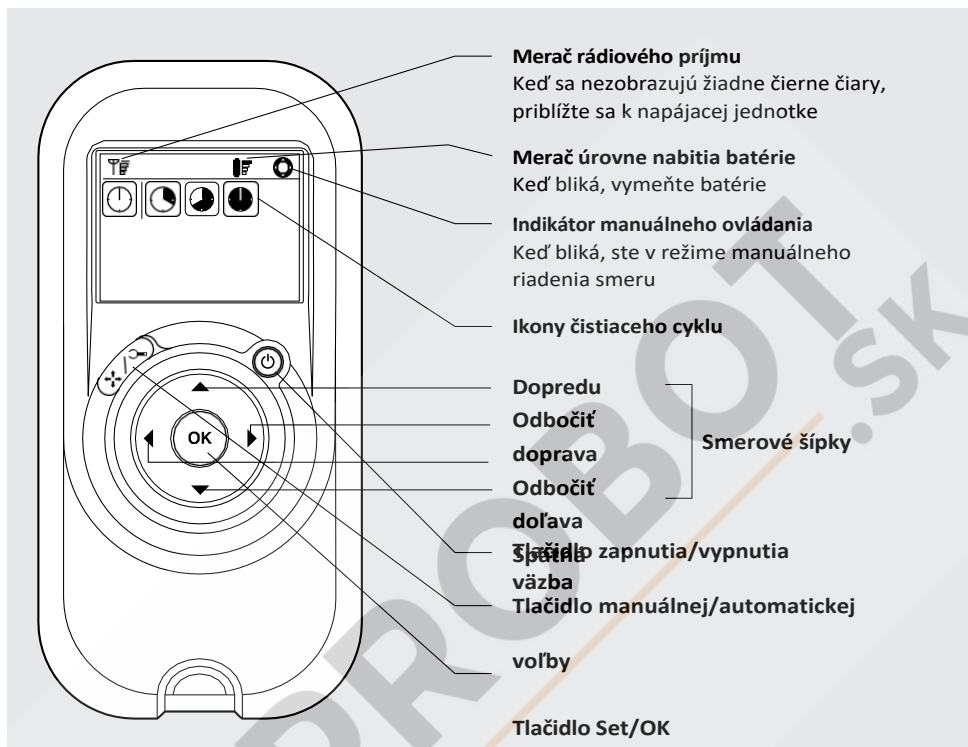





Režim manuálneho ovládania smeru

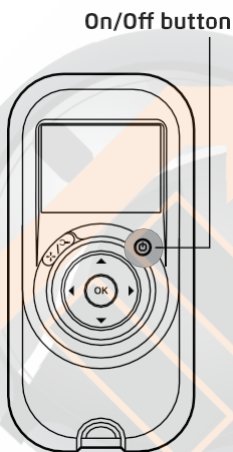

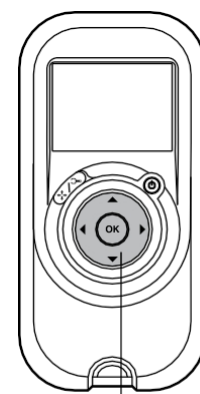



1. Stlačte raz tlačidlo zapnutia/vypnutia. Tým sa diaľkový ovládač prepne do režimu manuálneho smerovania. Pomocou smerových šípok (pozri vpravo) ovládajte pohyb robota po bazéne.
2. Stlačením šípok Vpred alebo Vzad môžete robotickým čističom bazénov manévrovať dopredu alebo dozadu vyššou rýchlosťou.
3. Opätovným stlačením šípok Vpred alebo Vzad môžete robotickým čističom bazéna manévrovať dopredu alebo dozadu štandardnou rýchlosťou čistenia.
4. Ak chcete robotický čistič bazénov zastaviť, stlačte šípku ukazujúcu opačný smer, ako je smer, ktorým sa robot práve pohybuje.
5. Keď je robot nečinný (stojí na mieste) a stlačíte šípky Turn Left (Zatočiť doľava) alebo Turn Right (Zatočiť doprava), robot sa otočí doľava alebo doprava posunutím jedného pásu dopredu a druhého dozadu.
6. Ak počas jazdy robota dopredu alebo dozadu stlačíte šípky Otočiť doľava alebo Otočiť doprava, robot sa otočí doľava alebo doprava otočením jedného pásu a zastavením druhého pásu.

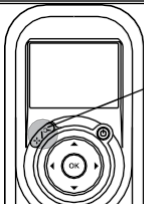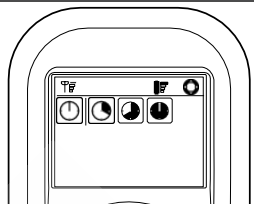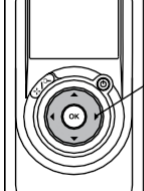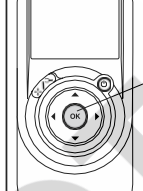

Ukončenie manuálneho režimu riadenia smeru a nastavenie automatického režimu

 <p>Manual/ Automatic Select Button</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ak chcete ukončiť režim manuálneho ovládania smeru, stlačte tlačidlo manuálnej/automatickej voľby iba raz. 2. Digitálna obrazovka sa rozsvieti a indikátor čistiaceho cyklu možno zmeniť. 	
 <p>Direction control arrows</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na výber zvoleného čistiaceho cyklu použite šípky Otočiť doprava alebo Otočiť doľava. Po dosiahnutí požadovanej funkcie stlačte tlačidlo Tlačidlo Set/OK. 	 <p>Set/OK button</p>

Stlačte tlačidlo Manuálna/Automatická voľba a potom vyberte požadované parametre podľa nasledujúcej tabuľky:

 <p>Indikátor čistiaceho cyklu Tým sa určuje dĺžka čistiaceho cyklu</p>	 <p>Rýchle 4-hodinový cyklus</p>	 <p>Efektívne (predvolené nastavenie) 5-hodinový cyklus</p>	 <p>Extra 6-hodinový cyklus</p>
---	--	--	---


Poznámka:

- Ak po 2 minútach nestlačíte žiadne tlačidlo, jednotka diaľkového ovládania sa vypne a robotický čistič bazénov bude pokračovať v práci v predchádzajúcich nastaveniach.

8. ČISTENIE FILTRA

Filter robotického čističa bazénov čistite po každom čistiacom cykle takto:

1. Stlačením západky na hornej strane robotického čističa bazénov otvorte horný kryt.
2. Vyberte filtračnú komoru z robota a oddeľte jej časti.
3. Jemnú filtračnú vložku umyte tlakovou vodou zvnútra von.
4. Vráťte jemný filter do filtračnej komory a vložte ju späť do robotického čističa bazénov.
5. Robot je pripravený na nový čistiaci cyklus.

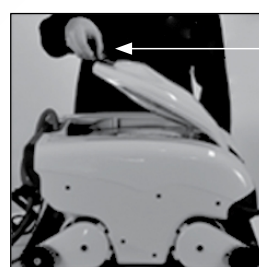

Západka krytu

Jemný filter

Filtračná
komora

Robotický čistič bazénov Wave 150

TOPROBOT .SK

